

PROFI
m a r k e t
Посібник користувача



M302G
USB БЕЗДРОВОТА МИША USB WIRELESS MOUSE



M302GSW SILVER-WHITE



M302GSB SILVER-BLACK

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Вітаємо Вас із покупкою дротової комп'ютерної мишки від ТМ PROFIMARKET. Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим керівництвом і збережіть його на увесь період користування. Якщо передасте цей пристрій іншій людині, передайте також це керівництво.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

НЕ розбирайте та не замінюйте жодних компонентів.

НЕ кладіть у воду чи будь-яку іншу рідину, оскільки цей виріб не є водонепроникним.

НЕ піддавайте виріб ударам та падінням, оскільки це призведе до втрати гарантії та функціоналу виробу.

НЕ піддавайте виріб сильному магнітному полю, оскільки це може спричинити дисфункції.

НЕ тримайте продукт близько джерела тепла або безпосередньо вогню

Від'єднайте виріб від іншого пристрою та висушіть його, якщо на нього потрапить будь-яка рідина, оскільки це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом, якщо користувачі продовжуватимуть використовувати його.

Переконайтеся, що руки сухі під час встановлення або використання виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом.

НЕ намагайтесь виконувати обслуговування чи ремонт пристрою самостійно.

Рекомендується дбайливо ставитися до мишки, тому що падіння, удари, вплив вологи можуть пошкодити її та викликати невідповідне функціонування.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла і повинне виключати можливість механічних ушкоджень. Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, він повинен бути захищений від пилу і зберігатися в чистому, сухому місці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ

Відключіть живлення. Вимкніть прилад від комп'ютера.

Для очищення зовнішньої частини пристрою використовуйте м'яку тканину або очищайте ватною паличкою, щоб не накопичувалися пил і бруд.

Не занурюйте пристрій в воду. Не використовуйте абразивні або агресивні засоби для чищення.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Рішення для умов, за яких пристрій неможливо розпізнати, він не функціонує або функціонує ненормально.


- перевірте, чи не пошкоджені USB-порти комп'ютера та пристрою
- перевірте, чи правильно вставлено USB-порт пристрою
- перевірте, чи працюють порти комп'ютера
- від'єднайте та знову вставте пристрій
- перезавантажте комп'ютер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір:	Сріблястий верх з чорним (M302GSB) або білим (M302GSW) низом
Кількість кнопок:	3 шт зверху та 2 внизу для керування мишкою
Тип кнопок:	Тихий клік
Чіпсет:	FCT3065
DPI:	1000/1200/1600
Частота роботи:	125 Гц
Довжина кабелю зарядки:	0,5 м
Розмір виробу:	110*63*29,6 мм
Вага виробу з акумулятором та передавачем:	64 гр

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пакування	1шт
Миша	1шт
Інструкція з експлуатації	1шт
Зарядний шнур MicroUSB	1шт
USB Передавач 2,4Гц	1шт
Акумулятор тип 14500	1шт

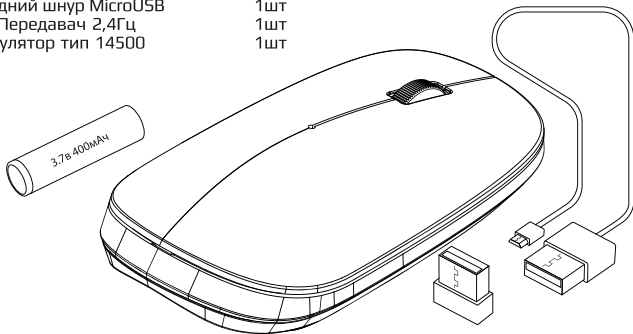

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Доступна за онлайн посиланням:

<https://www.profitmarket.group/m302g>

Або ви можете просканувати QR код на початку цієї інструкції.

УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте разом з побутовими відходами пристрої, позначені символом. Доставте пристрій на місцеве підприємство з переробки вторинної сировини. Беручи участь в переробці старого електронного обладнання, Ви допомагаєте захистити навколишнє природне середовище і здоров'я людини.



Матеріали з символом слід здавати на переробку. Покладіть упаковку у відповідні контейнери для збору вторинної сировини.


ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ:

ТОВ «ПРОФІМАРКЕТ» Україна,
07620, Київська обл., Броварський
р-н,

с. В. Крупіль, вул. Київський
шлях, буд. 50

Тел.: 0443373545

КОНСТРУКЦІЯ

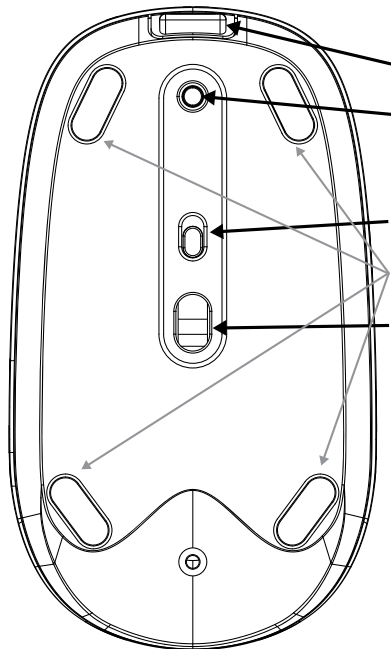


ПОРТ ЗАРЯДКИ

ПЕРЕКИКАЧ РЕЖИМІВ
DPI 1000/ 1200/ 1600

ПЕРЕКИКАЧ ВВІМ/ВИМК

ГЛАЙДИ

ВІКНО ОПТИЧНОГО СЕНСОРА

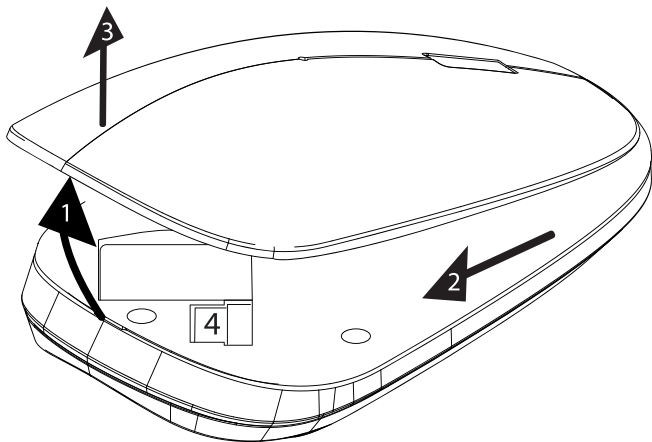

РОЗТАШУВАННЯ ПЕРЕДАВАЧА

- 1- Підніміть задню частину кришки на висоту близько 1 см
- 2- Посуньте панель на 1-2 мм назад вздовж корпусу мишки
- 3- Зніміть магнітну кришку
- 4- Достаньте або покладіть USB передавач у відведене для цього місце
- 5- В зворотньому напрямку зачиніть верхню кришку