



M602GBW - WHITE M602GBB - BLACK

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Вітаємо Вас із покупкою комп'ютерної мишки від ТМ PROFIMARKET.
Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим керівництвом і збережіть його на увесь період користування. Якщо передасте цей пристрій іншій людині, передайте також це керівництво.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

НЕ розбирайте та не замінюйте жодних компонентів.
НЕ кладіть у воду чи будь-яку іншу рідину, оскільки цей виріб не є водонепроникним.
НЕ піддавайте виріб ударам та падінням, оскільки це призведе до втрати гарантії та функціоналу виробу.
НЕ піддавайте виріб сильному магнітному полю, оскільки це може спричинити дисфункції.
НЕ тримайте продукт близько джерела тепла або безпосередньо вогню

Від'єднайте виріб від іншого пристрою та висушіть його, якщо на нього потрапить будь-яка рідина, оскільки це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом, якщо користувачі продовжуватимуть використовувати його.

Переконайтеся, що руки сухі під час встановлення або використання виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом.

НЕ намагайтесь виконувати обслуговування чи ремонт пристрою самостійно.

Рекомендується дбайливо ставитися до мишки, тому що падіння, удари, вплив вологи та світла можуть пошкодити її та викликати невідповідне функціонування.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла і повинне виключати можливість механічних ушкоджень. Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, він повинен бути захищений від пилу і зберігатися в чистому, сухому місці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ

Вимкніть живлення. Відключіть передавач від комп'ютера.

Для очищення зовнішньої частини пристрою використовуйте м'яку тканину або очищайте ватною паличкою, щоб не накопичувалися пил і бруд.

Не занурюйте пристрій в воду. Не використовуйте абразивні або агресивні засоби для чищення.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Рішення для умов, за яких пристрій неможливо розпізнати, він не функціонує або функціонує неправильно.

- перевірте, чи не пошкоджені USB-порти комп'ютера та передавача
- перевірте, чи правильно вставлено USB-порт пристрою
- перевірте, чи працюють порти комп'ютера
- від'єднайте та знову вставте пристрій
- перезавантажте комп'ютер



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір:
Кількість кнопок:
Тип кнопок:
Чіпсет:
DPI:
Частота роботи:
Довжина кабелю зарядки:
Розмір виробу:
Вага виробу з акумулятором та передавачем:

M602GBW БІЛА M602GBB ЧОРНА
6+1
Тихий клік
8650
800 / 1200 / 1600
125Hz
20cm
63*29,6*110,2мм
100г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пакування	1шт
Миша	1шт
Інструкція з експлуатації	1шт
Зарядний шнур USB C	1шт
USB Передавач 2,4Гц	1шт
Акумулятор тип 14500	1шт

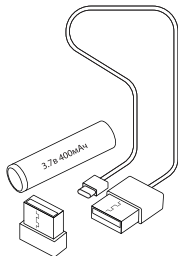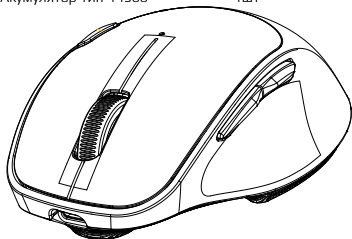

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Доступна за онлайн посиланням:
<https://www.profimarket.group/m602g>

Або ви можете просканувати QR код на початку цієї інструкції.

УТИЛІЗАЦІЯ




Не викидайте разом з побутовими відходами пристрої, позначені символом. Доставте пристрій на місцеве підприємство з переробки вторинної сировини. Беручи участь в переробці старого електронного обладнання, Ви допомагаєте захистити навколишнє природне середовище і здоров'я людини.



Матеріали з символом слід здавати на переробку. Покладіть упаковку у відповідні контейнери для збору вторинної сировини.

ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ:
ТОВ «ПРОФІМАРКЕТ» Україна,
07620, Київська обл., Броварський
р-н,
с. В. Крупіль, вул. Київський
шлях, буд. 50
Тел.: 0443373545

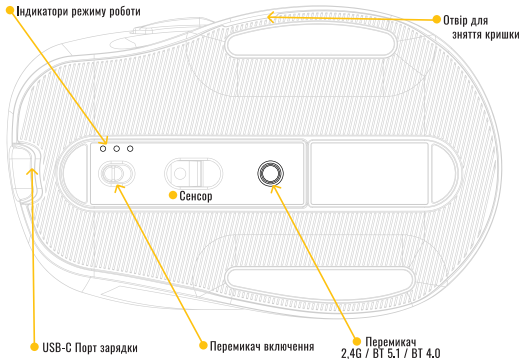

РЕЖИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

2.4G: використовує USB передавач, він знаходиться під пластиковою кришкою на нижній стороні миші. Забезпечує стабільне з'єднання з низькою затримкою.

Bluetooth 5.1: не потребує USB-приймача. Підключається до пристроїв, які підтримують Bluetooth 5.1.

Bluetooth 4.0: сумісна з пристроями, які підтримують Bluetooth 4.0.

ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ

- Коротке натискання кнопки на нижній стороні миші перемикає режими по колу: 2.4G -> Bluetooth 5.1 -> Bluetooth 4.0.
- Довге натискання (3 секунди) кнопки в режимі Bluetooth активує режим пошуку нового пристрою.
- Довге натискання (3 секунди) кнопки в режимі 2.4G переводить мишу в наступний бездротовий режим.

ІНДИКАТОРИ РЕЖИМУ РОБОТИ

Три світлових індикатори на нижній стороні миші відображають активний режим роботи:

2.4G - зелений індикатор

Bluetooth 5.1 - червоний індикатор

Bluetooth 4.0 - синій індикатор

В режимі Bluetooth - індикатори миготять наступним чимном:

Повільно - режим повторного підключення до раніше підключеного пристрою

Швидко - режим активного пошуку нового підключення.

DPI

DPI (Dots Per Inch) - це параметр, який визначає чутливість миші.

Миша має 3 режими DPI: 800, 1200 і 1600.

- **800 DPI:** підходить для точної роботи, наприклад, при редагуванні фотографій або роботі з графічними програмами.

- **1200 DPI:** підходить для повсякденної роботи, наприклад, при перегляді веб-сторінок або роботі з офісними програмами.

- **1600 DPI:** підходить для ігор, де потрібна висока швидкість переміщення курсору.

Перемикач включення



Оптимальний DPI залежить від діагоналі вашого монітора:

- 4-19 дюймів: 800-1200 DPI
- 20-24 дюйма: 1200-1600 DPI
- 25 дюймів і більше: 1600 DPI

Ви можете змінити DPI натисканням кнопки на верхній панелі миші.

ЗАРЯДКА

Миша заряджається через USB-C порт, розташований на передній стороні корпусу. Під час зарядки миша може продовжувати роботу.

АКУМУЛЯТОР

Миша комплектується акумулятором типорозміру 14500. Акумулятор можна замінити на новий, коли він вийде з ладу.

Примітки

Порт для зарядки USB-C працює лише в режимі зарядки. Кабель використовується лише для зарядки і не перетворює мишу на провідну.

